

PALANCA FRONTAL P/TANQUE DE INODORO AF/RM


SKU: 62286



Marca:	Miraldi
Brazo:	Aluminio
Macho de manivela:	Polipropileno
Contratuerca:	Polipropileno
Piezas por caja:	1

☒ Fácil de instalar.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

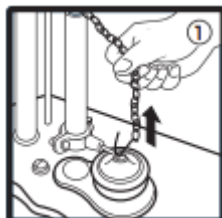

Retire la cadena de la manivela que va a reemplazar



Desatornille la tuerca que asegura la manivela al tanque sanitario y retírela. Introduzca la nueva manivela y apriete la tuerca manualmente. En caso de ser necesario utilizar una llave inglesa ajustable. Apretar en exceso puede dañar el producto.

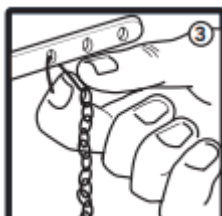

Ajuste el largo de la cadena de modo que quede casi justa para asegurar una buena descarga.